

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ И ДЕМОНТАЖУ

PokoIm DuoPlug®

Спасибо, что выбрали продукт РokoIm! Для получения наилучших результатов и безопасной работы нашей системы DuoPlug® внимательно прочтите инструкции.


Сборка:

Подготовка

Перед началом процедуры подготовьте все необходимое оборудование!
(гаечный ключ, защитные очки, защитные перчатки)

Шаг 1

Снимите пластины и винты с корпуса фрезы.

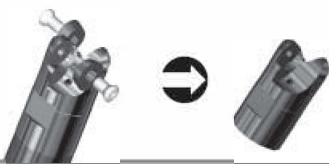

Шаг 2

Внимание: все поверхности со специальной посадкой должны быть обезжиренными и очищенными от пыли. Прикрутите корпус фрезы DuoPlug® к адаптеру DuoPlug® вручную, насколько это возможно. **Не используйте** инструмент или слишком много усилий.



Шаг 3

Теперь нагрейте это соединение с помощью устройства индукционной усадки РokoIm в течение примерно **6–15 секунд**, в зависимости от диаметра, и **немедленно** приступите к шагу 4.



Внимание: адаптер и корпус фрезы после этого сильно нагреваются! Опасность ожога рук и пальцев! Используйте защитные перчатки!

Шаг 4

Индуктивный нагрев приводит к расширению посадочного отверстия в корпусе фрезы. Это позволяет полностью прикрутить корпус к торцу адаптера с помощью соответствующего гаечного ключа. **Не прилагайте слишком много усилий**, если сопротивление все еще сохраняется, нагрейте корпус режущего инструмента еще раз в течение нескольких секунд и повторите попытку.



Шаг 5

Внимание! Обратите внимание на то, что корпус и адаптер образуют простое соединение без каких-либо зазоров.



Шаг 6

Не используйте резкое охлаждение для усадочной комбинации, используйте охлаждающее оборудование усадочного устройства. Во время охлаждения инструменты сжимаются, и вы получаете безопасную передачу нагрузки.



Шаг 7

Закрепите пластины винтами и приступайте к работе.



Демонтаж:

Подготовка


Перед началом процедуры подготовьте все необходимое оборудование! (гаечный ключ, защитные очки, защитные перчатки)

Внимание: надевайте защитные очки! Использованные инструменты содержат стружку и охлаждающую жидкость, которая может вытечь во время работы!



Шаг 1

Снимите пластины и винты с корпуса фрезы.

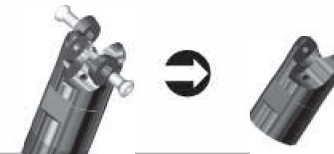

Шаг 2

Нагрейте использованную комбинацию с помощью устройства индукционной усадки РokoIm в течение примерно **6–15 секунд**, в зависимости от диаметра.



Внимание: адаптер и корпус фрезы после этого сильно нагреваются! Опасность ожога рук или пальцев! Используйте защитные перчатки!

Шаг 3

Индуктивный нагрев приводит к расширению установленного отверстия в корпусе режущего инструмента, и вы можете открутить корпус режущего инструмента от адаптера с помощью подходящего гаечного ключа. **Не прилагайте слишком много усилий**, если сопротивление все еще сохраняется, нагрейте корпус режущего инструмента еще раз в течение нескольких секунд и повторите попытку.



Шаг 4

Не используйте резкое охлаждение для демонтированных деталей, используйте охлаждающее оборудование усадочного устройства.



Внимание: адаптер и корпус фрезы все еще очень горячие! Опасность ожога рук или пальцев! Используйте защитные перчатки, что бы ни случилось!

ООО «Венде Групп» Санкт-Петербург, Россия
офис: +7 812 456-72-01
почта: info@vende-group.ru
сайт: www.vende-group.ru

